


## 5.5.2 Цилиндрические соединители PLT-9

Номинальное напряжение .....	300 В
Ток .....	1 А
Предельное напряжение АС, в течение 1 мин, .....	100 В
Предельное напряжение DC, в течение 1 мин, .....	140 В
Сопротивление контактов при DC 1А, не более .....	10 мОм
Сопротивление изоляции при DC 500В, не менее .....	200 МОм

**Q-2825**

**PLT-96-P**




6P

штекер PLT-9 на кабель

**Q-2901**

**PLT-96-R**

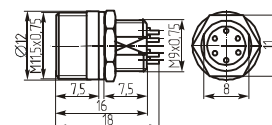


6HP

гнездо PLT-9 на панель

**Q-2902**

**PLT-97-P**




7P

штекер PLT-9 на кабель

**Q-2903**

**PLT-97-R**

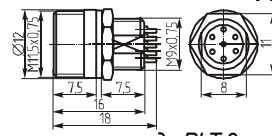

7HP


гнездо PLT-9 на панель

## 5.5.3 Цилиндрические соединители MP1 и PC

Номинальное напряжение	MP1 .....	150 В
	PC .....	200 В
Максимальный ток на один контакт	MP1 .....	3 А
	PC .....	4 А
Сопротивление контактов, не более	MP1 .....	10 мОм
	PC .....	5 мОм
Сопротивление изоляции, не менее .....		1000 МОм

**Q-9165**

**PC4БТВ**

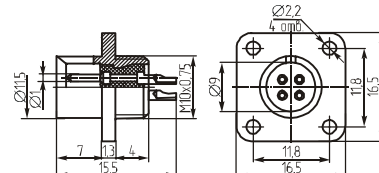


4P

штекер PC4 на панель

**Q-291**

**PC4ТВ**

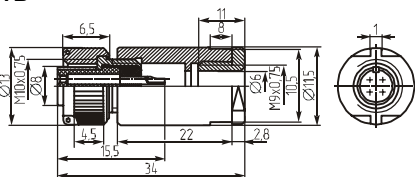


4HP

гнездо PC4 на кабель

**Q-333**

**PC4ТВ**

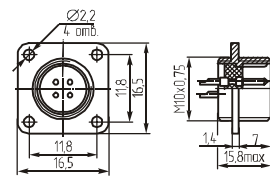


4P

шт PC4 на панель

**Q-188**

**PC7ТВ**

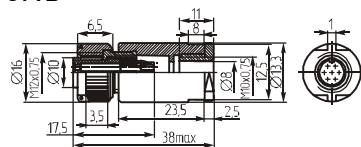


7HP

гнездо PC7 на кабель

**Q-9161**

**PC7БТВ**

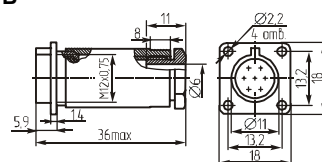


7HP

гнездо PC7 на кабель

**Q-260**

**PC10БТВ**

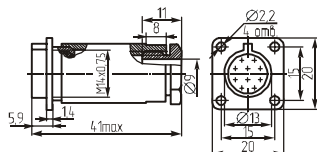


10HP

гнездо PC10 на кабель

**Q-209**

**PC10БТВ**

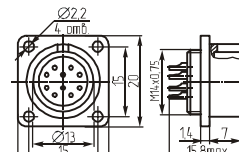


10P

штекер PC10 на панель

**Q-311**

**PC10ТВ**

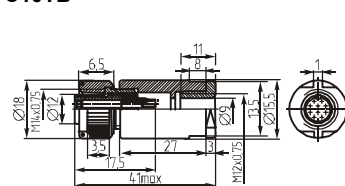


10HP

гнездо PC10 на кабель

**Q-310**

**PC10ТВ**

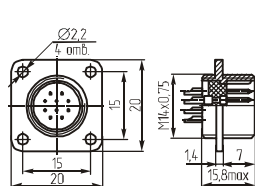

10P

штекер PC10 на панель